

DESPIECE

GP3-6500




 TecnoPlus

INDICE


1. CULATA
2. TAPA POSTERIOR
3. CIGÜEÑAL
4. EMBOLO-BIELA
5. EJE DE LEVAS
6. ARRANQUE REVERSIBLE
7. VOLUTA
8. CONTROL
9. CARBURADOR
10. FILTRO DE AIRE
11. CONJUNTO STARTER
12. SILENCIADOR
13. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
14. ALTERNADOR
15. BLOQUE MOTOR
16. VOLANTE
17. BOBINA ARRANQUE MANUAL
18. BOBINA ARRANQUE ELECTRICO
19. CHASIS
20. CUADRO CONTROL ARRANQUE MANUAL
21. CUADRO CONTROL ARRANQUE ELECTRICO
22. SOPORTE BATERIA
23. MOTOR DE ARRANQUE
24. KIT MOVIL

1. CULATA

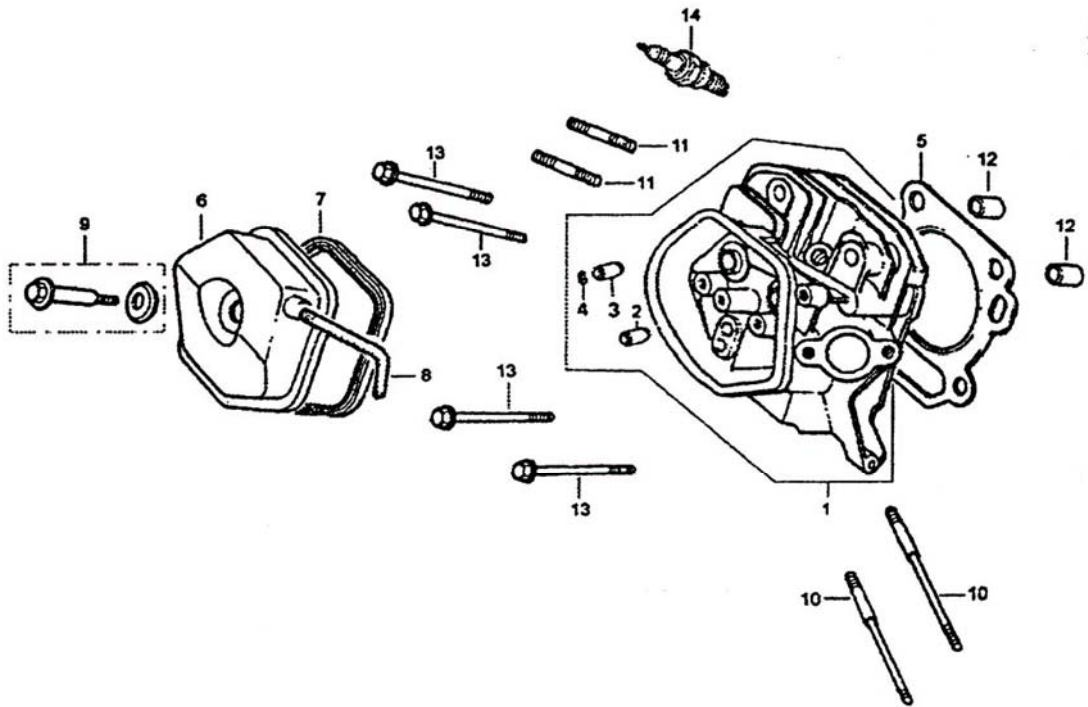


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	E390-080	CONJUNTO CULATA	1
2	--	PEDIR E390-080	1
3	--	PEDIR E390-080	1
4	--	PEDIR E390-080	1
5	E390-090	JUNTA CULATA	1
6	E390-018	TAPA CULATA	1
7	E390-017	JUNTA TAPA CULATA	1
8	E390-020	TUBO RESPIRADERO	1
9	E390-019	TORNILLO TAPA CULATA	1
10	E390-082	ESPARRAGO M6XM8X105	2
11	E390-079	ESPARRAGO M8X38	2
12	E390-091	FIJO D.12X20	2
13	E390-078	TORNILLO M10X1,25X80	4
14	LDF5TC	BUJIA	1

2. TAPA POSTERIOR

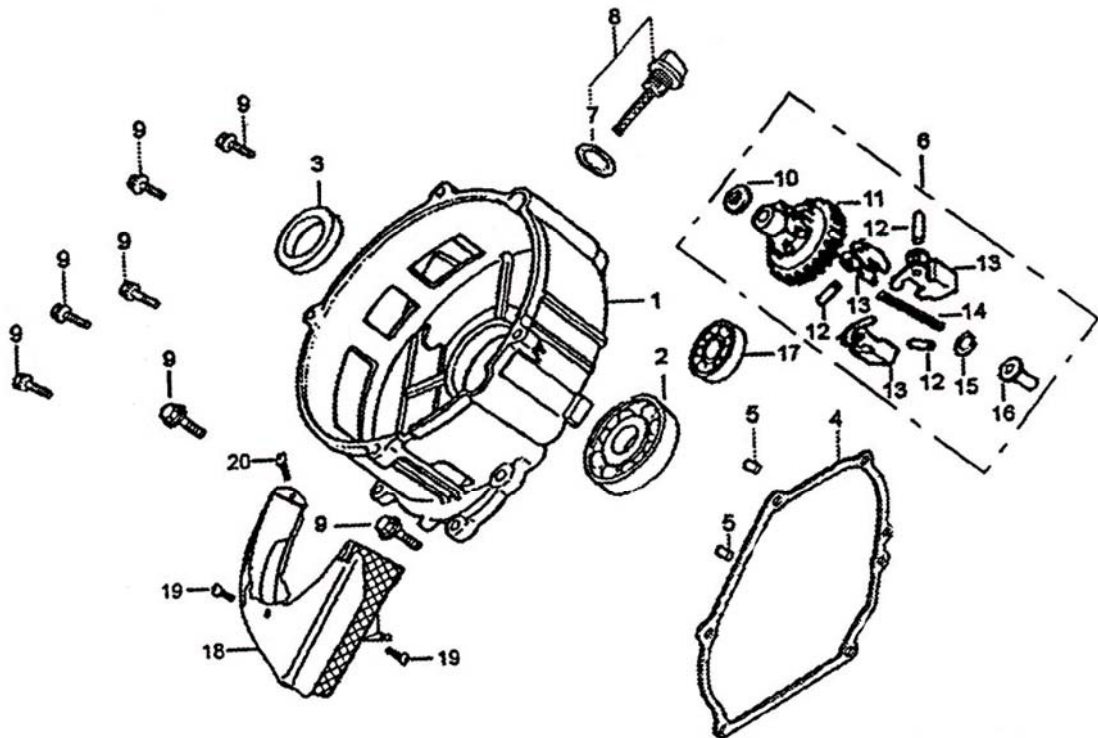


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	01-2001-GP5500	TAPA POSTERIOR	1
2	BALLBEARING-6207	RODAMIENTO 6207	1
3	E390-014	RETEN D.35XD.52X8	1
4	E390-051	JUNTA TAPA POSTERIOR	1
5	E120-088	FIJO D.8X12	2
6	50-000-GP500	CONJUNTO REGULADOR	1
7	01-2102-GP5500	JUNTA	1
8	01-2100-GP5500	NIVEL DE ACEITE	1
9	SCREW-M8X40	TORNILLO M8X1,25X40	7
10	E120-017	ARANDELA	1
11	E390-061	ENGRANAJE REGULADOR	1
12	E390-059	PASADOR	3
13	E390-060	CONTRAPESO	3
14	E390-058	EJE REGULADOR	1
15	E120-045	CLIP	1
16	E390-057	EMPUJADOR REGULADOR	1
17	BALLBEARING-6202	RODAMIENTO 6202	1
18	01-2003-GP5500	TAPA	1
19	GB818-85	TORNILLO M5X12	3

3. CIGÜEÑAL

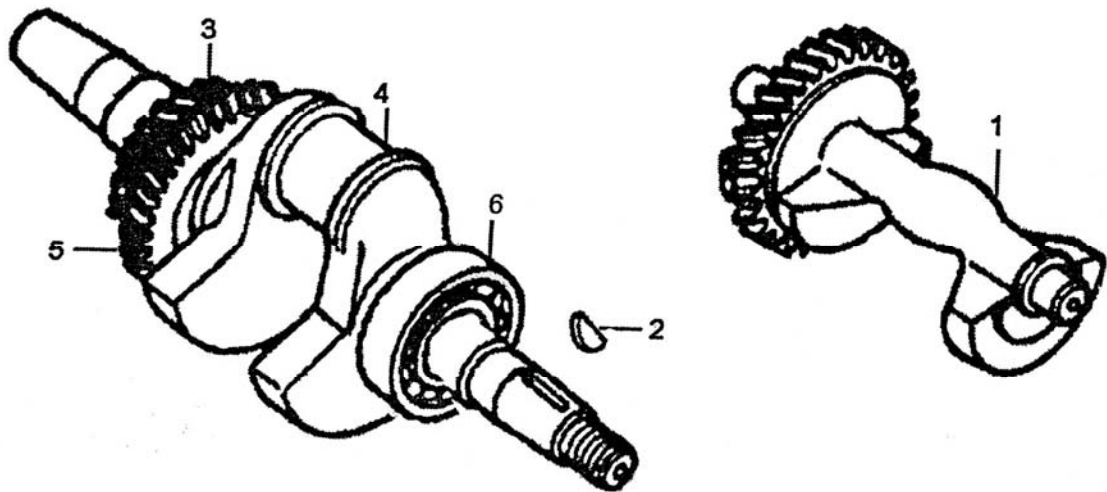


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	E390-054	EJE EQUILIBRADOR	1
2	E390-055	CHAVETA	1
3	--	PEDIR 05-1001-GP6500	1
4	05-1001-GP6500	CIGÜEÑAL	1
5	--	PEDIR 05-1001-GP6500	1
6	BALLBEARING-6207	RODAMIENTO 6207	1

4. EMBOLO-BIELA

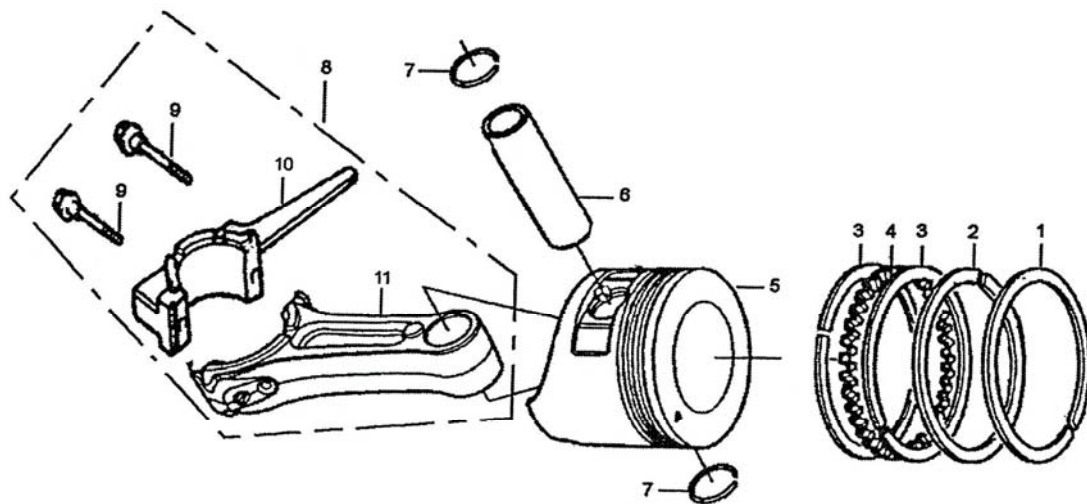


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	E390-066	JUEGO DE AROS	1
1	--	PEDIR E390-066	1
2	--	PEDIR E390-066	1
3	--	PEDIR E390-066	2
4	--	PEDIR E390-066	1
5	E390-065	EMBOLO	1
6	E390-063	EJE EMBOLO	1
7	E390-064	CIRCLIP	2
8	E390-062	CONJUNTO BIELA	1
9	--	PEDIR E390-062	2
10	--	PEDIR E390-062	1
11	--	PEDIR E390-062	1

5. EJE DE LEVAS

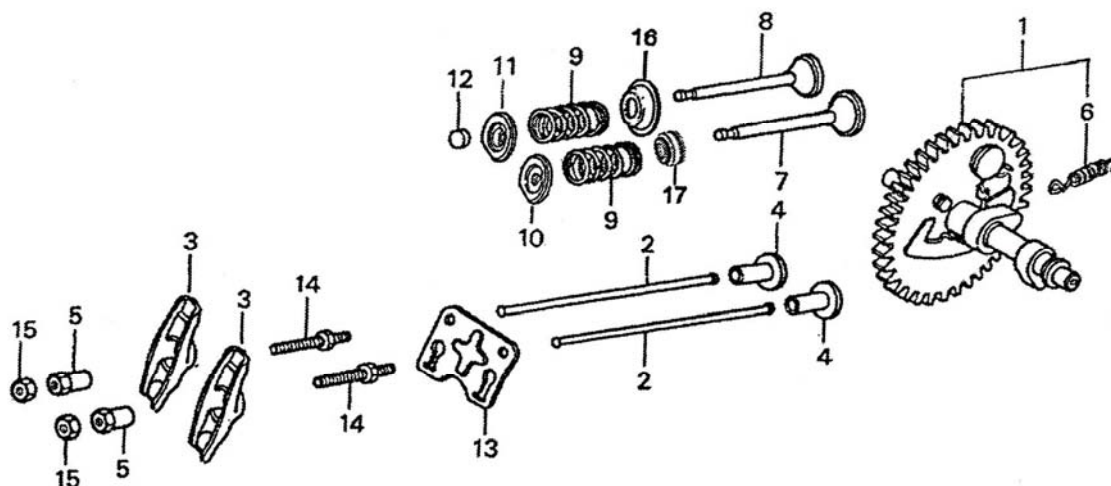


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	E390-053	CONJUNTO EJE DE LEVAS	1
2	E390-077	VARILLA	2
3	E390-084	BALANCIN	2
4	E390-076	EMPUJADOR	2
5	E120-090	ROTULA BALANCIN	2
6	--	PEDIR E390-053	1
7	E390-068	VALVULA ADMISION	1
8	E390-067	VALVULA ESCAPE	1
9	E390-071	MUELLE VALVULA	2
10	E390-072	ASIENTO MUELLE VALVULA ADMISION	1
11	E390-073	ASIENTO MUELLE VALVULA ESCAPE	1
12	E390-074	ROTADOR VALVULA	1
13	E390-083	PLACA QUIA EMPUJADORES	1
14	E120-092	CONJUNTO ESPARRAGO	2
15	E120-089	TUERCA AJUSTE	2
16	E390-069	ASIENTO SUPERIOR MUELLE VALVULA ESCAPE	1
17	E390-070	RETEN VALVULA ADMISION	1

6. ARRANQUE REVERSIBLE

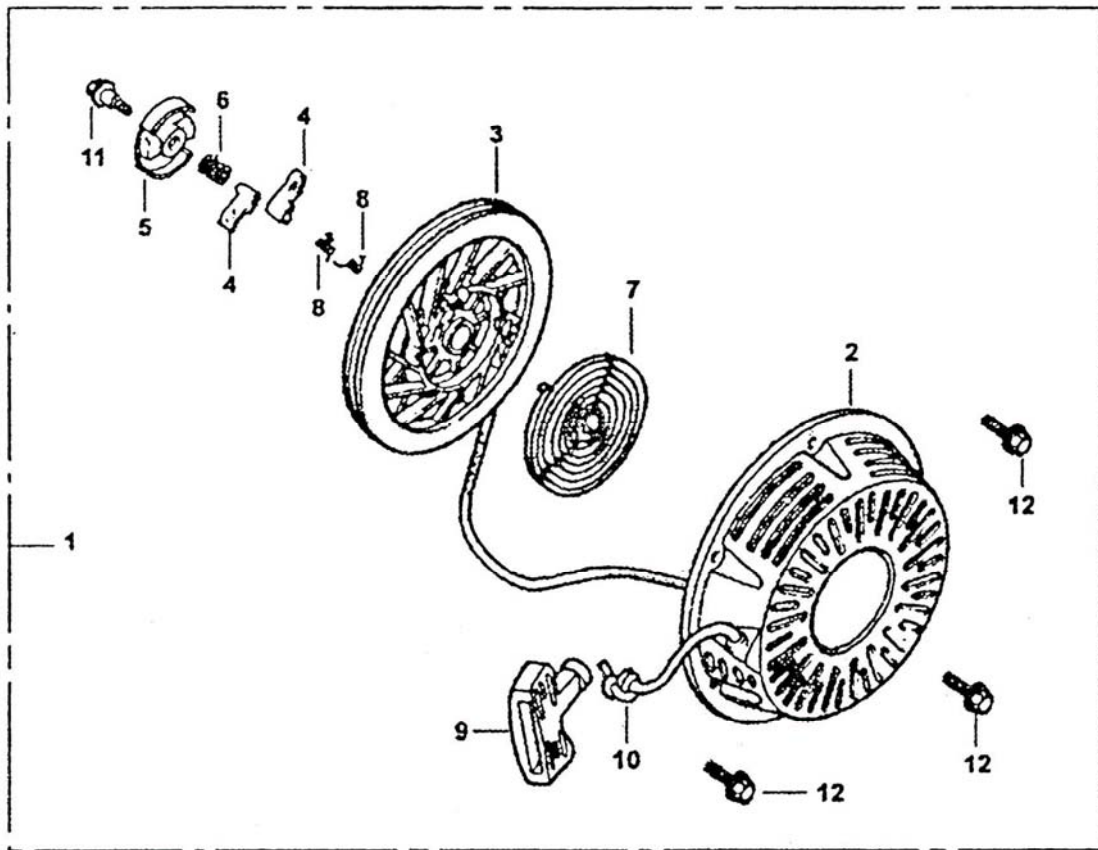


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	SFE340-1000	CONJUNTO ARRANQUE	1
2	E390-001	CUERPO ARRANQUE	1
3	E390-003	POLEA ARRANQUE	1
4	E390-007	GATILLO	2
5	E390-008	TAPA MUELLE	1
6	E390-006	MUELLE FRICCION	1
7	E390-002	ESPIRAL DE ARRANQUE	1
8	E390-005	MUELLE GATILLO	2
9	E120-018	EMPUÑADURA	1
10	E390-004	CUERDA	1
11	E390-009	TORNILLO CENTRAL	1
12	SCREW-M6X8	TORNILLO M6X8	3

7. VOLUTA

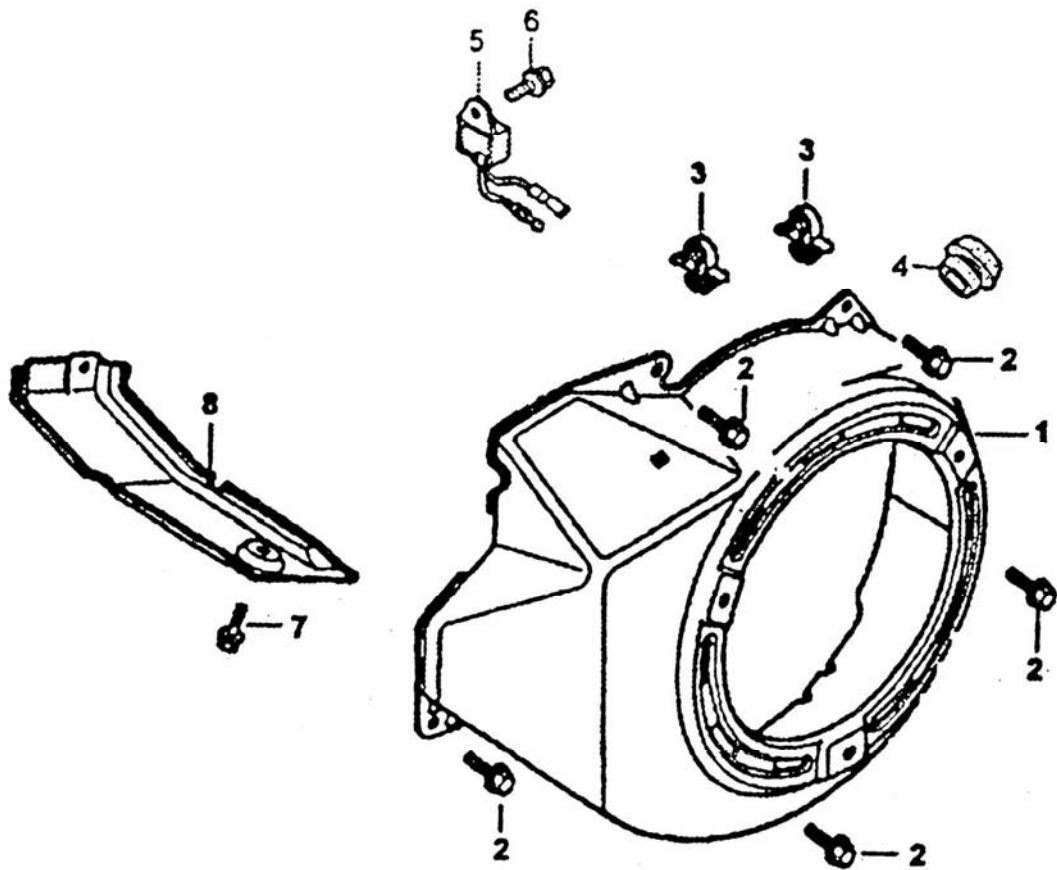


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	E390-011	VOLUTA	1
2	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	5
3	30-1003-GP3000	ABRAZADERA CLIP	2
4	30-0011-GP3000	TAPON GOMA	1
5	E120-036	DIODO	1
6	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	1
7	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	1
8	--	NO SUMINISTRABLE	1

8. CONTROL

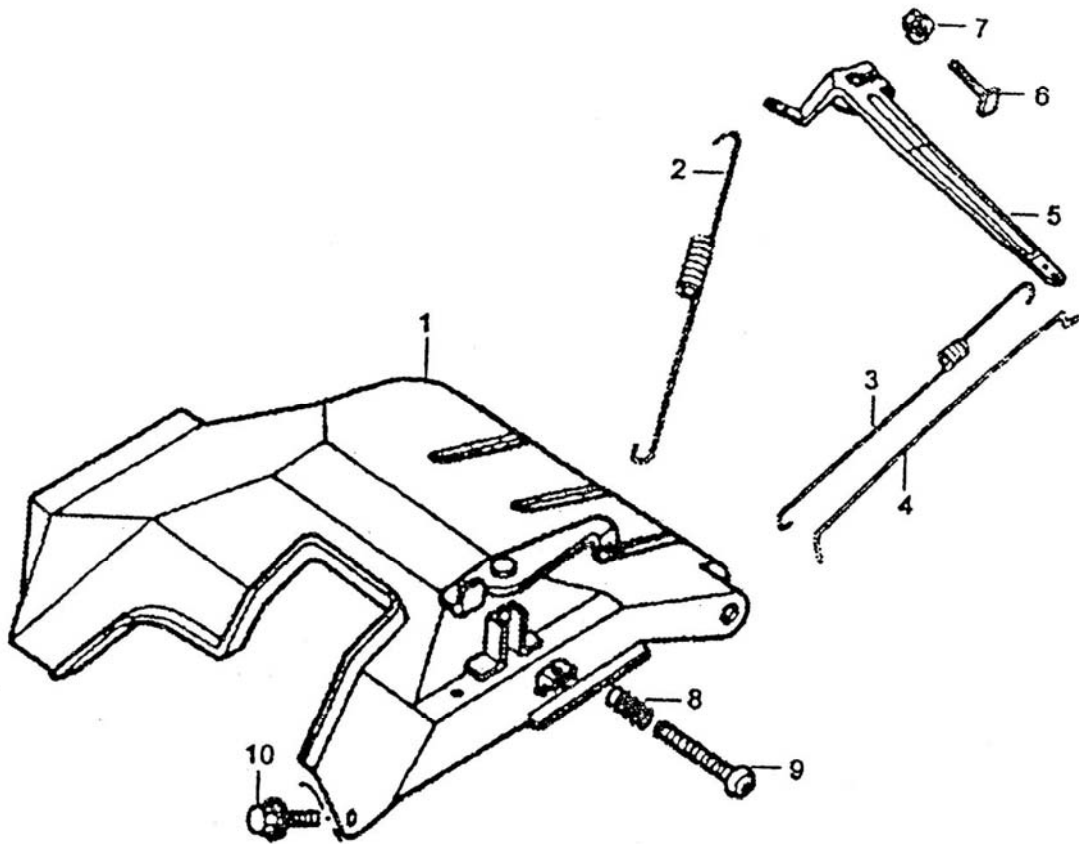


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	53-0000-GP5500	MANDO CONTROL ACELERADOR	1
2	E390-035	MUELLE REGULADOR	1
3	E390-032	MUELLE CARBURADOR	1
4	E390-031	VARILLA CARBURADOR	1
5	E390-034	PALANCA REGULADOR	1
6	E120-015	TORNILLO	1
7	NUT-M6	TUERCA M6	1
8	--	PEDIR 53-0000-GP5500	1
9	--	PEDIR 53-0000-GP5500	1
10	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	1

9. CARBURADOR

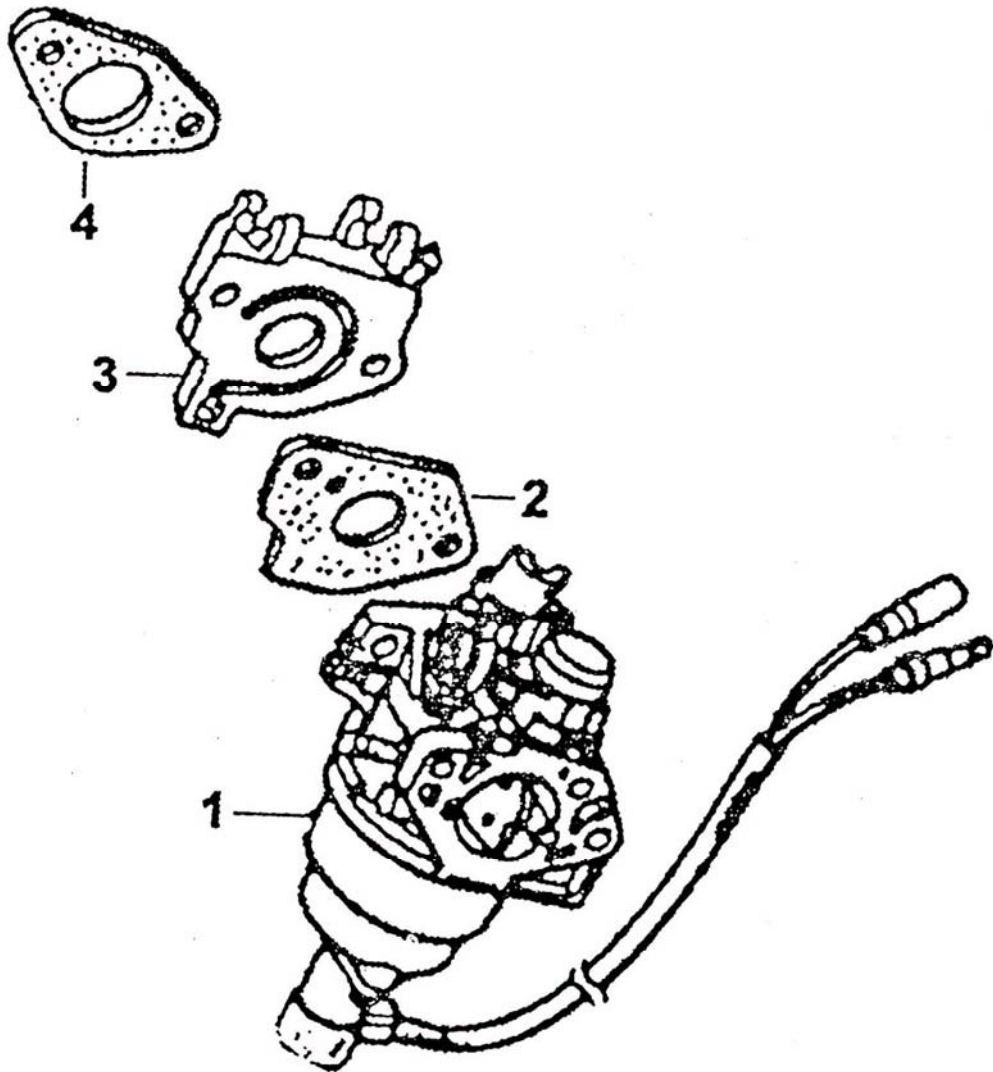


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	C215	CONJUNTO CARBURADOR	1
2	C214	JUNTA ADMISION	1
3	C216	SEPARADOR	1
4	C217	JUNTA CARBURADOR	1

10. FILTRO DE AIRE

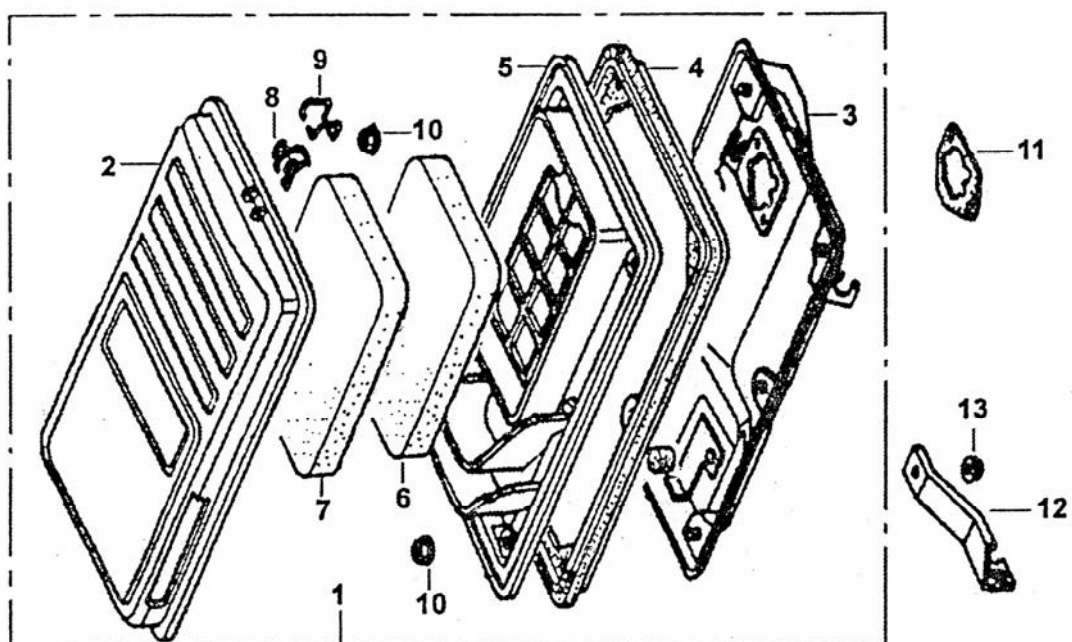


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	C176	CONJUNTO FILTRO DE AIRE	1
2	C184	TAPA FILTRO DE AIRE	1
3	C179	BASE FILTRO DE AIRE	1
4	C180	JUNTA FILTRO DE AIRE	1
5	C182	SEPARADOR	1
6	C183	ELEMENTO FILTRANTE	1
7			
8	--	PEDIR C176	2
9	--	PEDIR C176	2
10	--	PEDIR C176	6
11	C214	JUNTA FILTRO DE AIRE	1
12	C178	NO DISPONIBLE	1
13	C177	TUERCA M6	3

11. CONJUNTO STARTER

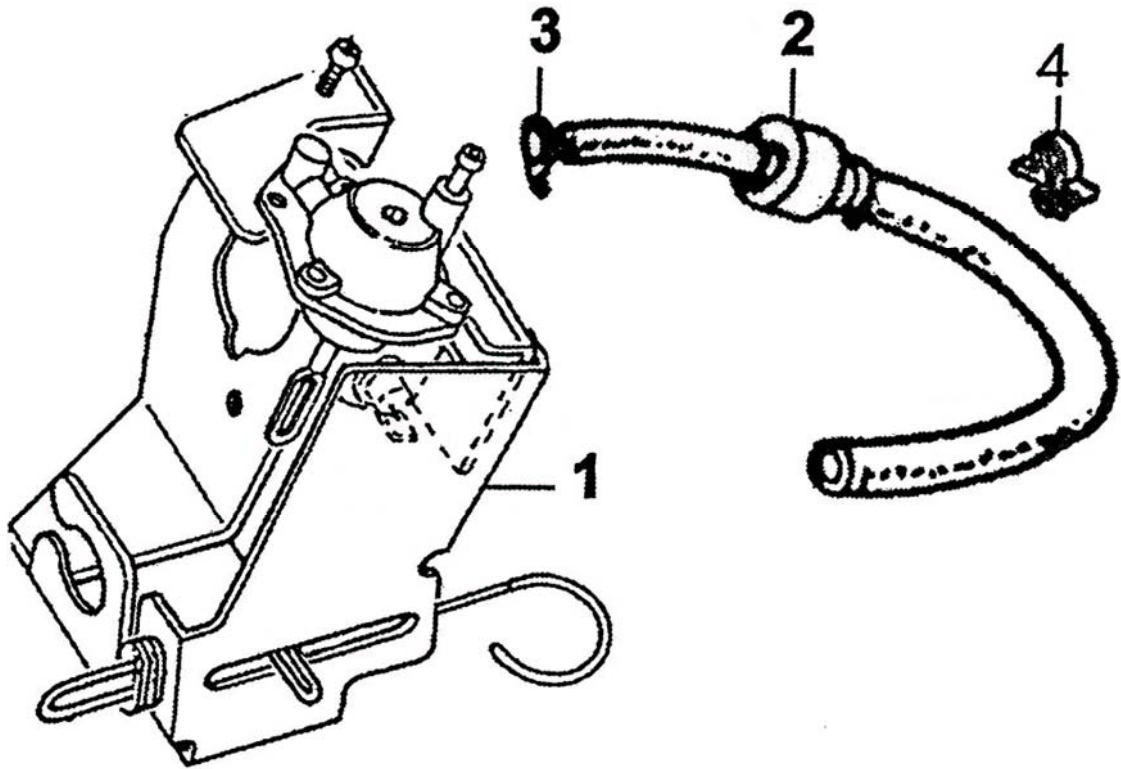


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	C171	CONJUNTO STARTER	1
2	C166C	CONJUNTO VALVULA ANTIRETORNO	1
3	C159	ABRAZADERA	4
4	C165	ABRAZADERA	1

12. SILENCIADOR

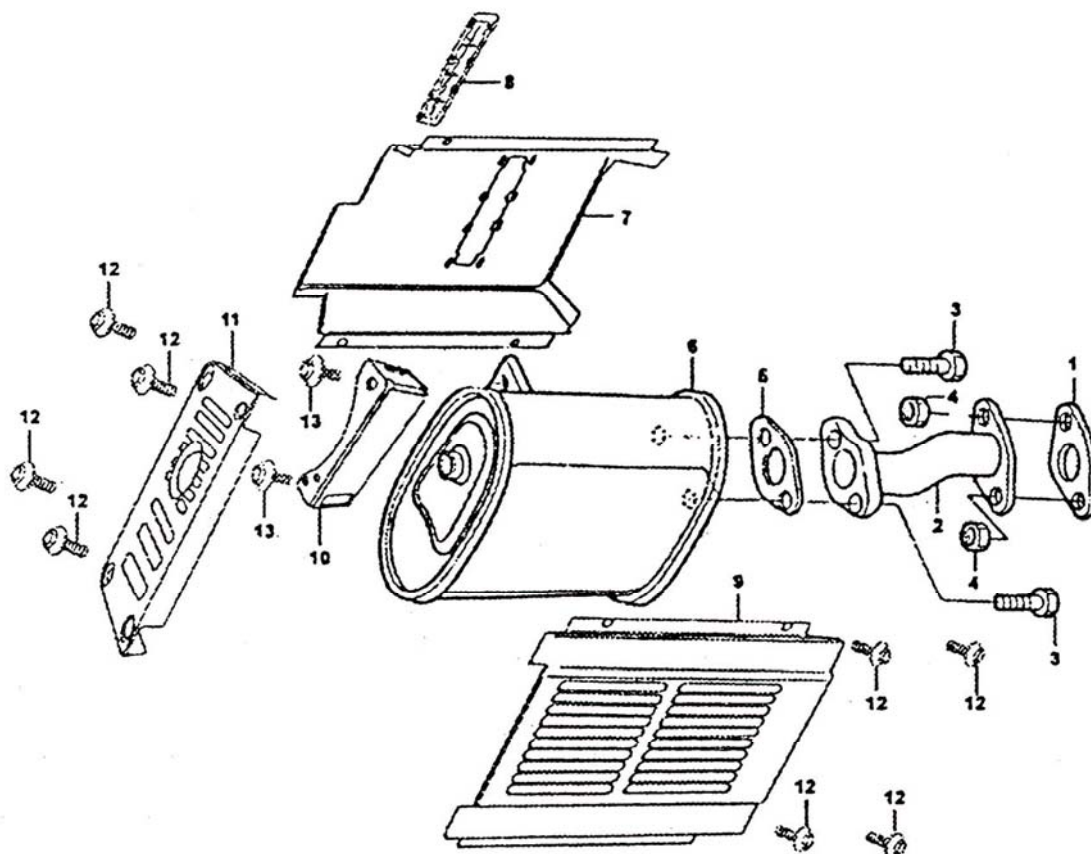


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	07-0013-GP6500	JUNTA ESCAPE	1
2	26-0001-GP6500	COLECTOR SIELNCIADOR	1
3	C072	TORNILLO M8X25	2
4	NUT-M8	TUERCA	2
5	26-0002-GP6500	JUNTA SILENCIADOR	1
6	26-1000-GP6500	SILENCIADOR	1
7	C223	PROTECTOR INTERIOR	1
8	--	NO SUMINISTRABLE	1
9	C225	PROTECTOR EXTERIOR	1
10	C226	SOPORTE	1
11	C224	TAPA SILENCIADOR	1
12	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	7
13	C018	TORNILLO M8X16	4

13. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

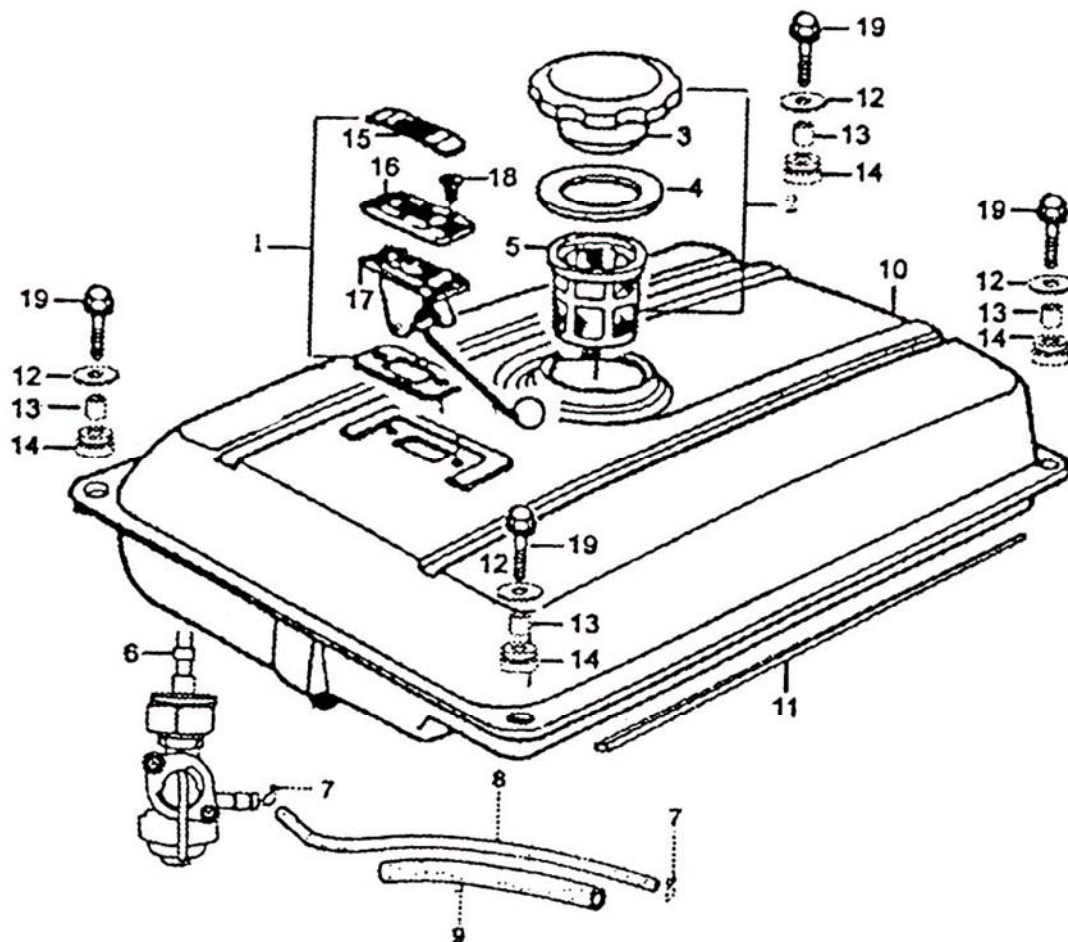


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	12-2000-GP	CONJUNTO NIVEL COMBUSTIBLE	1
2	12-4000-GP	CONJUNTO TAPON COMBUSTIBLE	1
3	12-4001-GP	TAPON COMBUSTIBLE	1
4	12-0009-GP	JUNTA TAPON COMBUSTIBLE	1
5	12-008-GP	FILTRO COMBUSTIBLE	1
6	12-3000-GP6500	GRIFO COMBUSTIBLE	1
7	C165	ABRAZADERA	2
8	C062	TUBERIA COMBUSTIBLE	1
9	12-0002-GP6500	AISLANTE TUBERIA	1
10	12-1000-GP6500	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	1
11	12-0001-GP6500	GOMA PROTECTORA DEPOSITO	1
12	PDB06	ARANDELA	4
13	25004006	COLLARIN	4
14	C060	SILEMBLOC	4
15	--	PEDIR 12-2000-GP	1
16	--	PEDIR 12-2000-GP	1
17	--	PEDIR 12-2000-GP	1
18	LDA05010	TORNILLO	2
19	27664	TORNILLO	4

14.ALTERNADOR

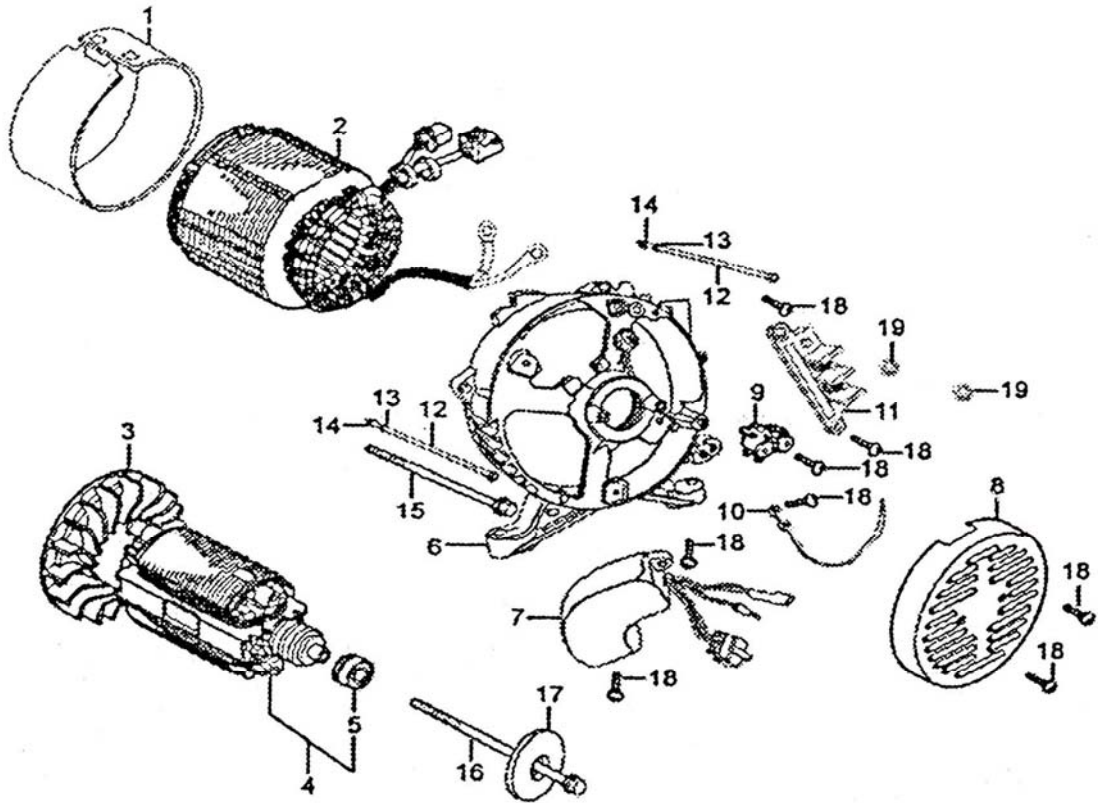


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	83-1000+2000-GT	ROTOR + STATOR GP3-6500	1
1	--	PEDIR 83-1000+2000-GT	1
2	--	PEDIR 83-1000+2000-GT	1
3	83-0005-GP6500	VENTILADOR GP6500	1
4	--	PEDIR 83-1000+2000-GT	1
5		RODAMIENTO 6204-RS	1
6	83-0006-GP6500	SOPORTE TRASERO	1
7	83-3000-GP3-650	REGULADOR DE VOLTAJE AVR	1
8	83-0009-GP6500	TAPA TRASERA ALTERNADOR	1
9	83-4000-GP-6500	CONJUNTO ESCOBILLAS	1
10	83-0015-GP6500	CABLE ELECTRICO	1
11	C071	REGLETA CONEXIONES	1
12	83-0002-GP6500	TIRANTE	2
13	72042	ARANDELA MUELLE D5	2
14	72140	TUERCA M5	2
15	83-0001-GP6500	TIRANTE STATOR	4
16	83-003-GP6500	TIRANTE ROTOR	1
17	83-0004-GP5500	ARANDELA	1
18	LSB06012	TORNILLO	8
19	74383	TUERCA M6	2

15. BLOQUE MOTOR

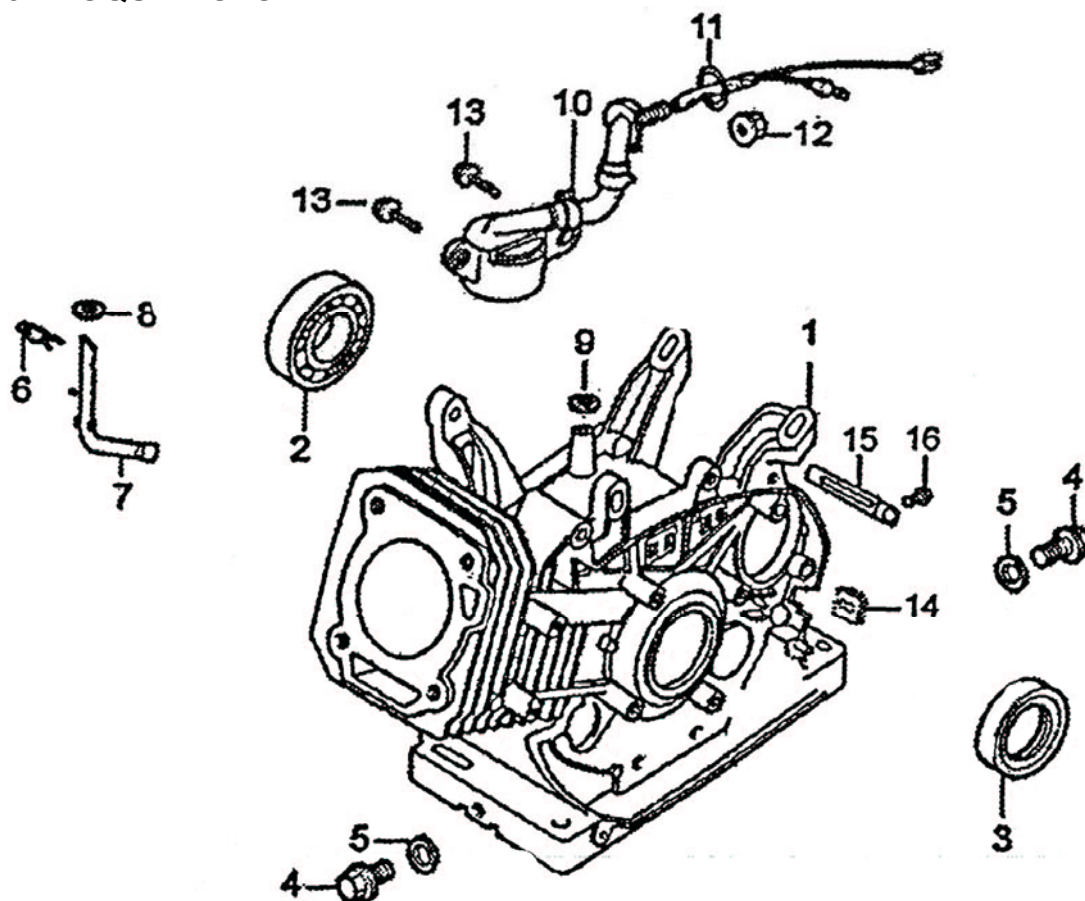


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	E390-046	CONJUNTO BLOQUE MOTOR	1
2	BALLBEARING-6207	RODAMIENTO 6202	1
3	E390-014	ANILLO RETENCION ACEITE	1
4	E240-036	TAPON	2
5	E240-037	ARANDELA	2
6	E390-038	CIRCLIP	1
7	E390-036	EJE REGULADOR	1
8	E390-037	ARANDELA	1
9	E390-047	ANILLO RETENCION ACEITE	1
10	E390-052	SENSOR DE ACEITE	1
11	--	PEDIR E390-052	1
12	14432	TUERCA M10	1
13	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	2
14	--	NO SUMINISTRABLE	1
15	E390-048	ABRAZADERA	1
16	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	1

16.VOLANTE

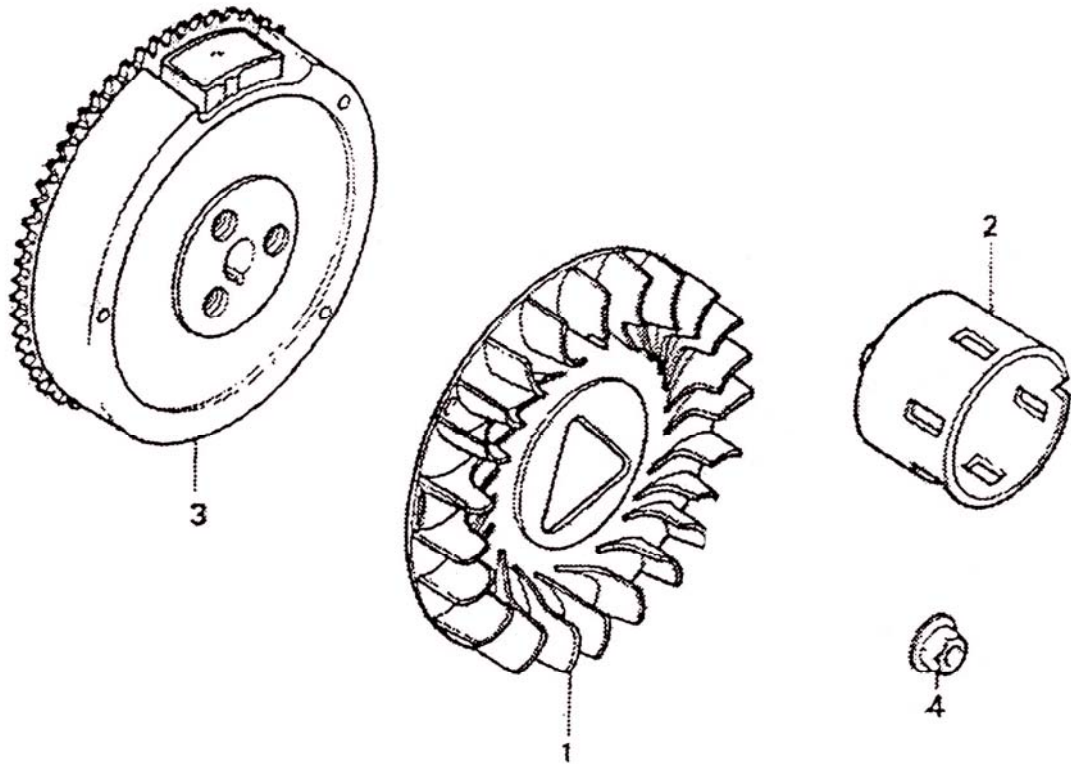


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	E390-041	VENTILADOR	1
2	E390-040	POLEA DE ARRANQUE	1
3	E390-042	CONJUNTO VOLANTE	1
4	E390-039	TUERCA VOLANTE	1

17. BOBINA ARRANQUE MANUAL

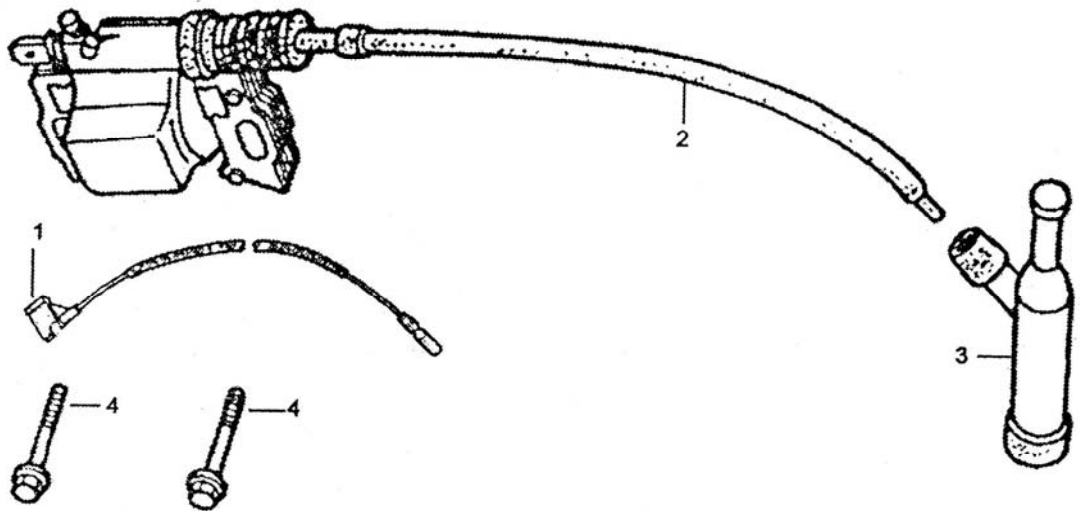


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	E390-092	CABLE DE PARO	1
2		BOBINA	1
3		CAPUCHON BUJIA	1
4	SCREW-M6X29	TORNILLO	2

18. BOBINA ARRANQUE ELECTRICO

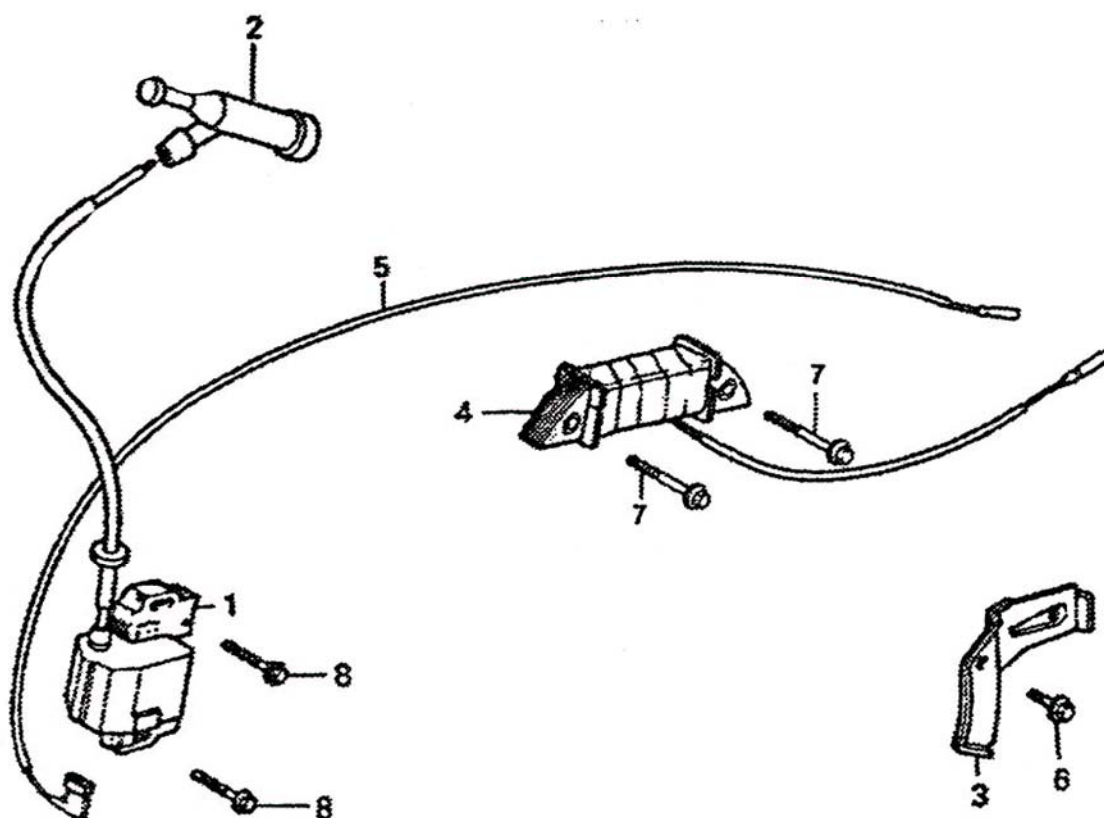


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	E390-092	CABLE DE PARO	1
2		BOBINA	1
5		CAPUCHON BUJIA	1
3	E390-044	CHAPA	1
4	SF188F-112300	BOBINA MAGNETICA (ALTERNADOR)	1
6	SCREW-M6X8	TORNILLO M6X8	1
7	SCREW-M6X29	TORNILLO M6X29	2
8	SCREW-M6X29	TORNILLO M6X29	2

19. CHASIS

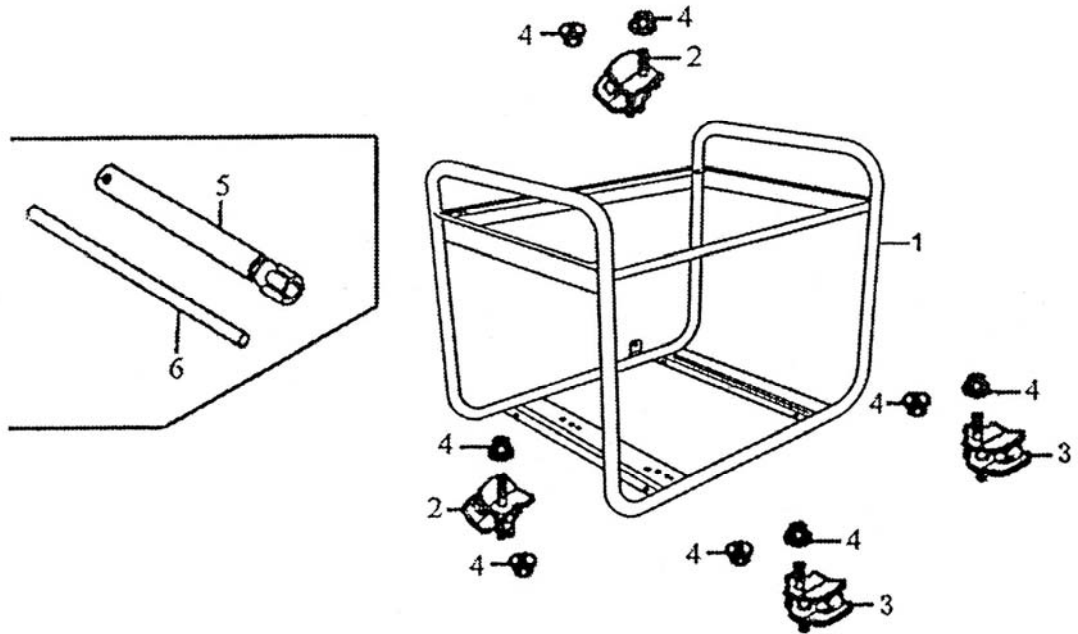


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	87-1000-GP6500	CONJUNTO CHASIS	1
2	43-2000-GP6500	ANTIVIBRANTES TRASEROS	2
3	43-1000-GP6500	ANTIVIBRANTES DELANTEROS	2
4	71528	TUERCA M8	8
5	90-0001	LLAVE BUJIA	1
6	90-0003	VARILLA	1

20. CUADRO CONTROL ARRANQUE MANUAL

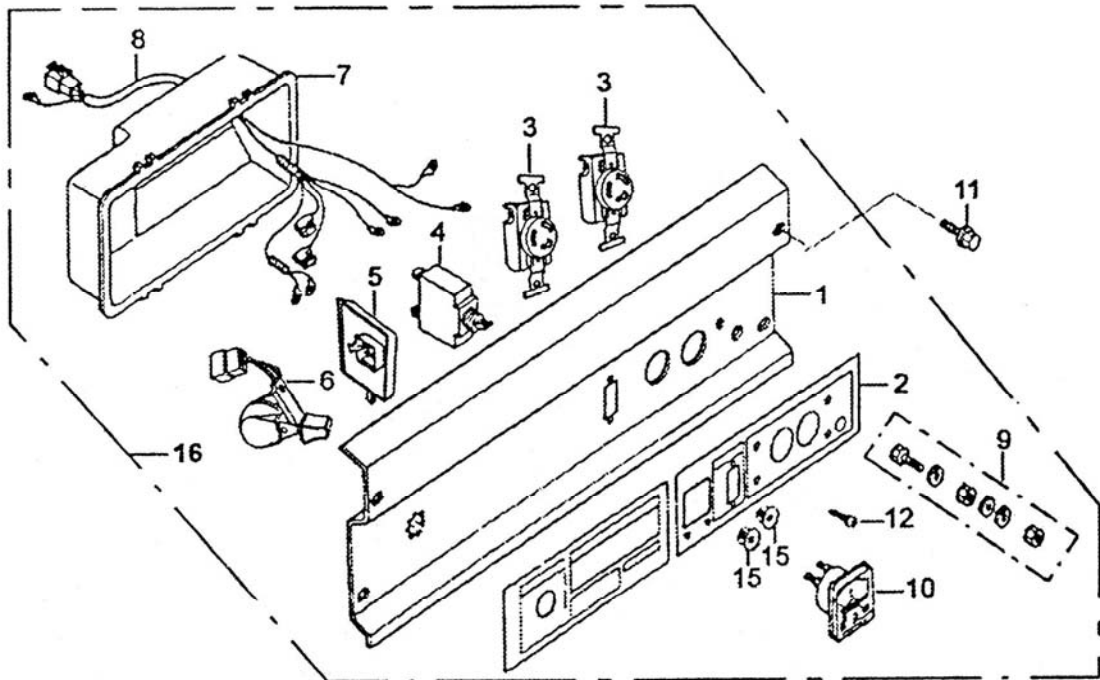


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	84-1001-GP3	PANEL CUADRO CONTROL	1
2	84-1002-GP3	ETIQUETA CUADRO CONTROL	1
3	79122	TOMA SHUKO	1
3	C406	TOMA TRIFASICA CE	1
4	84-1004-GP3-GT	INTERRUPTOR MAGNETO-TERMICO TRIFASICO 8 AMP	1
5	84-1005	CAJA CONEXIONES	1
6	84-1001-GP	INTERRUPTOR DE PARO GP	1
7	84-1006-GP5500	TAPA TRASERA PANEL	1
8	84-1007-GP3	CONJUNTO CABLEADO ELECTRICO	1
9	84-1008-GP	TERMINAL DE TIERRA GP	1
10	84-1009-GP3	VOLTIMETRO GP (450V)	1
11	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	4
12	SCREW-M4X10	TORNILLO M4X10	2
15	C109	TERMINAL POSITIVO	1
15	C110	TERMINAL NEGATIVO	1
16	84-0000-GP3	CONJUNTO CUADRO ELECTRICO	1

21. CUADRO CONTROL ARRANQUE ELECTRICO

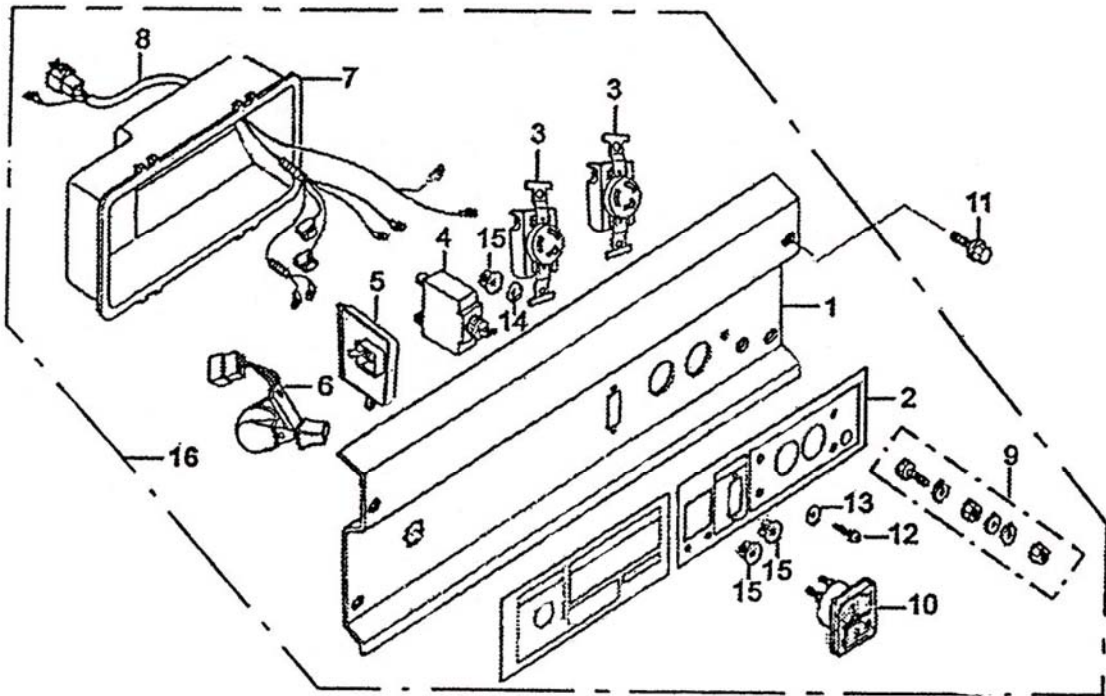


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	84-1001-GP3	PANEL CUADRO CONTROL	1
2	84-1002-GP3	ETIQUETA CUADRO CONTROL	1
3	79122	TOMA SHUKO	1
3	C406	TOMA TRIFASICA CE	1
4	84-1004-GP3-GT	INTERRUPTOR MAGNETO-TERMICO TRIFASICO 8 AMP	1
5	84-1005	CAJA CONEXIONES	1
6	84-1001-GPE	INTERRUPTOR DE PARO GP ELECTRICO	1
7	84-1006-GP5500	TAPA TRASERA PANEL	1
8	84-1007-GP3	CONJUNTO CABLEADO ELECTRICO	1
9	84-1008-GP	TERMINAL DE TIERRA GP	1
10	84-1009-GP3	VOLTIMETRO GP (450V)	1
11	SCREW-M6X12	TORNILLO M6X12	4
12	SCREW-M4X10	TORNILLO M4X10	2
15	C109	TERMINAL POSITIVO	1
15	C110	TERMINAL NEGATIVO	1
16	84-0000-GP3E	CONJUNTO CUADRO ELECTRICO	1

22. SOPORTE BATERIA

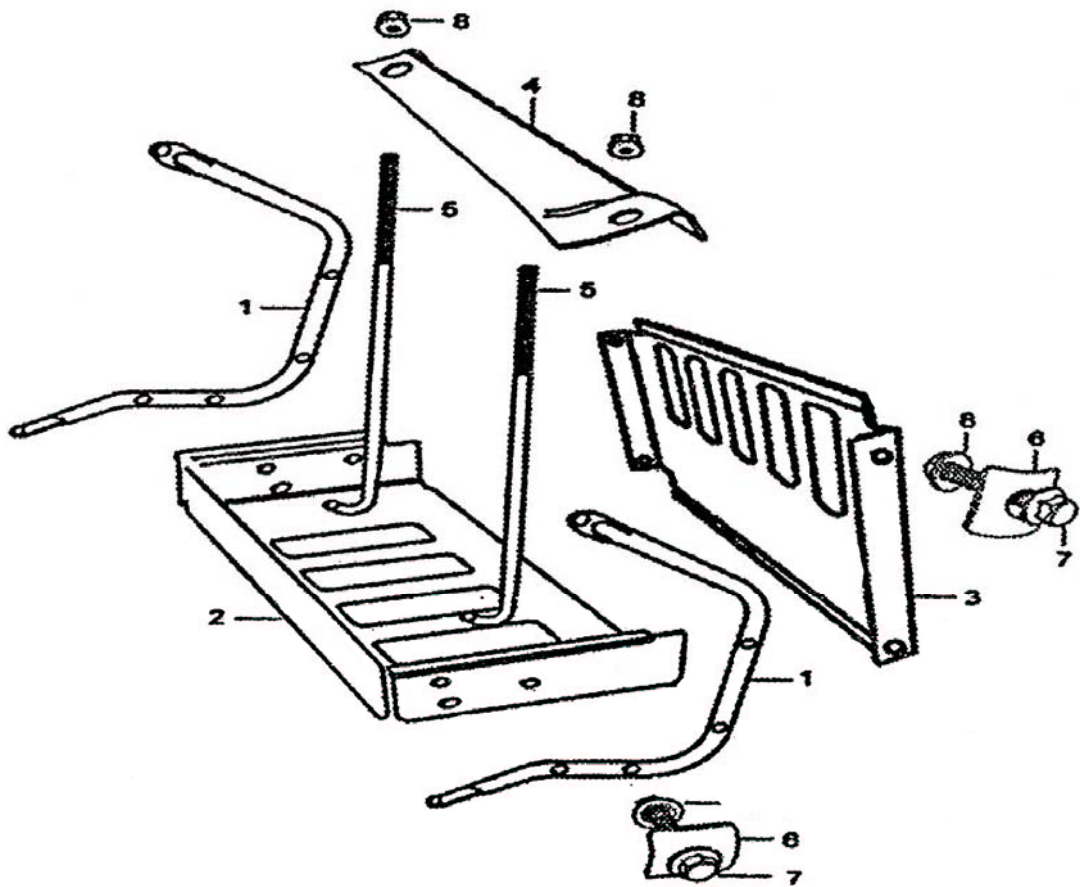


REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	87-0001-GP	SOPORTE	2
2	87-0002-GP	BASE	1
3	87-0003-GP	PROTECTOR EXTERIOR	1
4	87-0004-GP	PLACA FIJACION SUPERIOR	1
5	87-0005-GP	TIRANTE FIJACION	2
6	87-0006-GP	FIJACION	8
7	SCREW-M6X29	TORNILLO M6X30	8
8	NUT-M6	TUERCA M6	8
	970001	BATERIA	1

23. MOTOR DE ARRANQUE

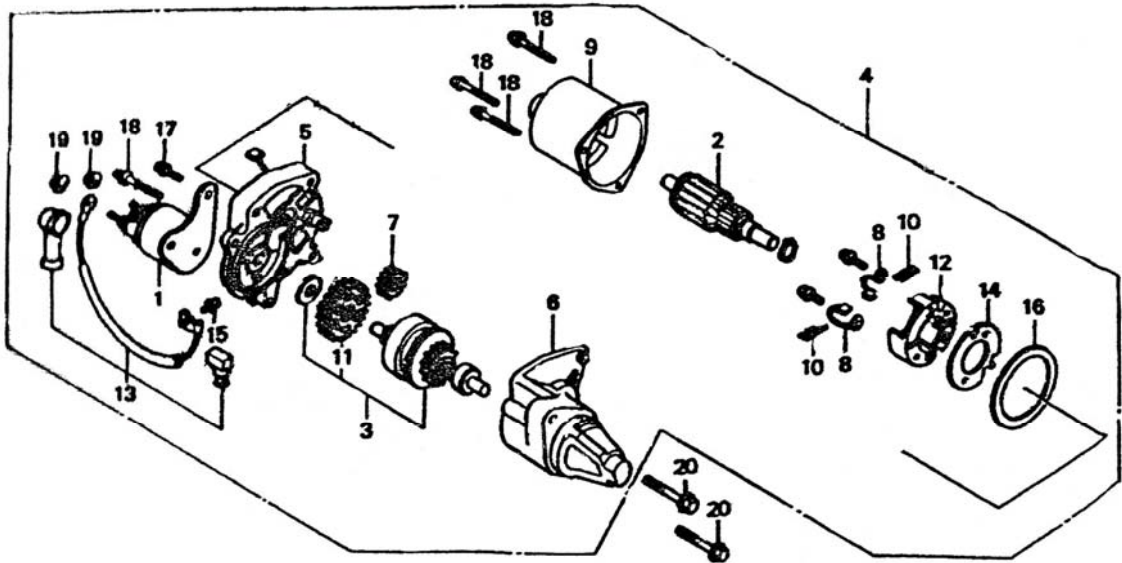

REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	15-1000-GP6500	CONTACTOR MOTOR DE ARRANQUE	1
	15-0000-GP6500	MOTOR DE ARRANQUE SIN CONTACTOR	1
4	15-0000-GP6500 + 15-0000-GP6500	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1

24. KIT MOVIL

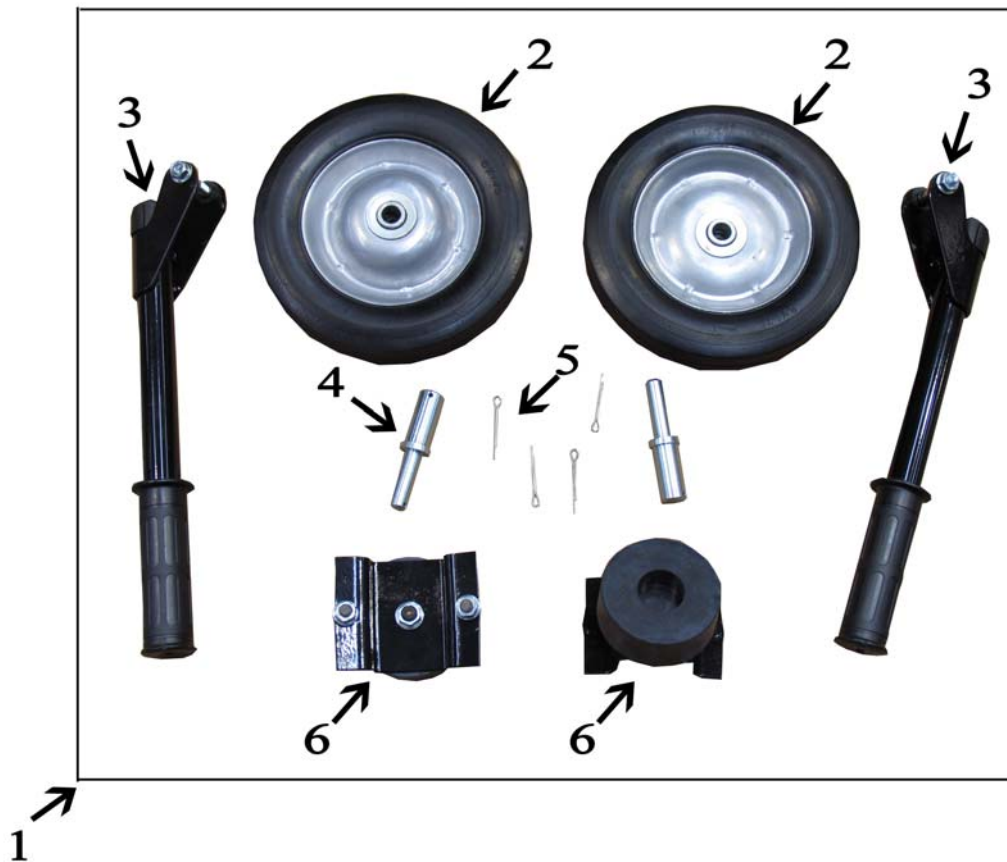

REF.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	084027	CONJUNTO KIT MOVIL	1
2	083801	RUEDA	2
3	084024	EMPUÑADURA	2
4	084025	EJE	2
5	22772	PASADOR	4
6	084026	APOYO	2